



# MILK FOAMER

---

MF-1

ミルクフォーマー

このたびは、ミルクフォーマーをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、  
お読みいただいた後は添付の保証書とともに、大切に保管してください。

## ご注意

本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。  
また、たこ足配線は絶対にしないでください。電圧が下がり正常に動作しなくなる恐れ  
があります。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お取扱いや、お手入れに関するご不明な点や、修理に関するお問い合わせは下記のデ  
バイスタイル カスタマーサポートセンターにご相談ください。

《本製品に関するお問い合わせ》

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

**電話 0570-067788**

e-mail: [customer.support@devicestyle.co.jp](mailto:customer.support@devicestyle.co.jp)

ホームページでもおいしいコーヒーのつくり方などを紹介しています。

URL:<http://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間：月曜～金曜9時30分～17時30分  
(土日、祝日及び長期休暇を除きます。)

|                          |    |
|--------------------------|----|
| はじめに .....               | 2  |
| もくじ .....                | 3  |
| 安全上のご注意(必ずお読みください) ..... | 4  |
| 各部のなまえ .....             | 6  |
| ご使用方法 .....              | 7  |
| お手入れ .....               | 8  |
| 故障かな?と思ったら .....         | 9  |
| 主な仕様 .....               | 10 |
| 保証とアフターサービス .....        | 11 |

# 安全上のご注意(必ずお読みください)

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

## 表示の意味

## 絵表示の例

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | <b>警告</b> | この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                 |
|  | <b>注意</b> | この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

|  |   |
|--|---|
|  | ○記号は、禁止の行為であることをあらわします。<br>図の中や下に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。              |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。<br>図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。 |



## 警告



分解禁止

修理改造、分解をしない。  
発火や、異常動作をして、破損やけがの原因となることがあります。



禁止

電源コードを無理に曲げたり加熱したり、ステーブルで止めたり、重いものを載せたり、そのほか無理のかかることをしない。  
ショートや感電、故障の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところに設置しない。  
破損やけが、感電の恐れがあります。



禁止

濡れた手でプラグを抜き差ししない。  
感電の恐れがあります。



守る

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。  
差込が不完全だと、感電やショート、発火の原因となります。



守る

落下した機器はそのまま使わないで、点検を依頼する。  
そのまま使用すると発火や感電の原因となります。



禁止

本機を風呂場など水のかかる場所や、湿気の多い場所で使用しない。  
ショートや、感電、故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に保管しない。  
落下などにより破損やけが、感電の恐れがあります。

## 警告



禁止

電源コードの芯線が露出したり断線が見つかったときは販売店に交換を依頼する。  
火災や感電、故障の原因となります。



プラグを  
抜け

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出るような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

## 注意



プラグを  
抜け

ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜く。  
劣化による感電や火災の原因となります。



禁止

本機を水や洗剤などに浸さない。  
ショートや感電、故障の原因となります。



守る

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずにプラグを持って抜く。  
破損や故障の原因となります。



禁止

表示された定格電圧（AC100V）以外で使  
用しない。  
感電や火災、故障の原因となります。





守る

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。  
感電や破損の原因となります。


## 使用上のご注意

- 製品が作動している時は、容器内に指を絶対に入れないでください。  
やけど、けがをする恐れがあります。
- 容器内にミルク以外のものや金属ピンなどの異物を入れないでください。  
破損やけがの恐れがあります。

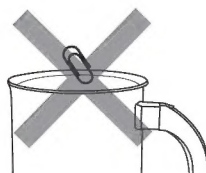

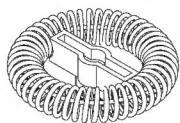

ミルクフォーム用リング

ホットミルク用リング  
(取り外し出来ません)

ホットモード

アイスモード

ベース

トップカバー

パッキン

本体

電源コード


**ご注意**

ミルクを入れずに空回しをしないでください。

**ご注意**


トップカバーは閉めた状態で使用してください。  
危険ですのでトップカバーを開けた状態では使用しないでください。

1

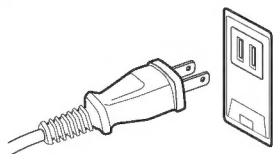

電源プラグをコンセントに差し込む。

2

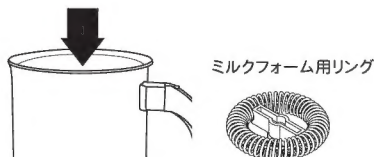

- カプチーノ用泡立てミルクフォームを作る場合は、ミルクフォーム用リングをセットする。
- ホットミルクを作る場合は、ミルクフォーム用リングを外して、ホットミルク用リングにする。

3




お好みの量のミルクを注いでください。  
その際、ミルクの最大容量を示す本体内部の目盛り以下の量でミルクを注いでください。

- カプチーノ用泡立てミルクフォームを作る場合は MINライン (60cc) から MAXライン (125cc) の間に入れてください。
- ホットミルクを作る場合は MINライン (60cc) から MAXライン (250cc) の間に入れてください。

## ⚠️ ご注意

- 牛乳は冷蔵庫で保存した5℃～10℃の新鮮な牛乳をお使いください
- カプチーノ用泡立てミルクフォームを作る場合は、 MAXライン (125cc) 以上のミルクを入れないでください。トップカバーより溢れる事があります。

4

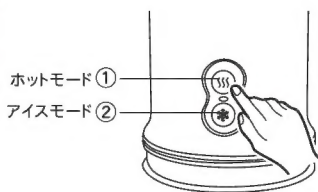

ホットモードかアイスモードを押してください。

- カプチーノ用泡立てミルクフォームを作る場合は  
①ホットモード②アイスモードのどちらかを選んでください。
- ホットミルクを作る場合は①を押してください。

|         | ミルク最大容量 | 所要時間   | ミルクの出来上がり温度 |
|---------|---------|--------|-------------|
| ミルクの泡立て | 125cc   | 約1分30秒 | 65℃前後       |
| ホットミルク  | 250cc   | 約2分    | 60℃前後       |

- 出来上がると青いランプが約20秒点滅します

5

電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ホットモードで使用したあと、すぐにはアイスカプチーノ用ミルクフォームを作ることが出来ません。
- 牛乳の種類によっては、泡立てしづらい場合もあります。
- 本製品に牛乳以外のものを入れないでください。
- 本製品に保温機能は付いていません。



## 8 お手入れ

使用した後はお手入れをして、清潔に保ってください。

### 【本体】

本体をベースから取り外して、ミルクフォーム用リングを本体から外してください。  
本体の容器部内側とミルクフォーム用リングを洗浄してからやわらかい布で拭いてください。  
食器乾燥器、食器洗浄器は使用しないでください。



**重要**

ベンジン、シンナーなどの化学製品や、磨き粉 金属タワシ 漂白剤などは使用しないでください。

塗装がはげたり、表面にきずが付くことがあります。

### 【パッキン・トップカバー】

トップカバーからパッキンを取り除いて、ご使用ごとに水洗いしてよく乾燥させてください。  
食器乾燥器、食器洗浄機は使用しないでください。

### ⚠️ ご注意

- お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 本体のスイッチと底面またベースは水に濡らさないでください。



愛情点検

### 長年ご愛用の製品の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

使用中止



故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店、または弊社カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご相談ください。



# 故障かな?と思ったら

機器が動作しないなどの故障かな?と思われる症状があるときは、まず下の表の原因をご確認ください。症状が改善されない場合、デバイススタイル カスタマー サポートセンター に直接ご連絡ください。

電話 **0570-067788**

| 症状                                   | 原因及び対応   |
|--------------------------------------|--|
| 動作しない。                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグが正しく接続されていない。<br/>→ 本体をベースの上に置き電源プラグをコンセントにしっかりと接続してください。</li> </ul>           |
| ミルクが泡立たない                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ミルクフォーム用リングをセットしてください。</li> <li>● 5℃～10℃のよく冷えた新鮮な牛乳(60cc～125cc)を使ってください。</li> </ul> |
| ホットモードで使用了後、アイスカプチーン用ミルクフォームがうまく出来ない | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ホットモードをを使用した直後は、本体が熱くなっています。本体が冷えてから、アイスモードを使用してください。</li> </ul>                    |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 品名     | ミルクフォーマー                    |
| 定格電圧   | AC 100 V                    |
| 定格周波数  | 50/60Hz                     |
| 定格消費電力 | 550W                        |
| コード長   | 約1.0m                       |
| 本体寸法   | 幅158mm x 奥行き110mm X 高さ182mm |
| 質量     | 約0.99kg                     |

## 交換部品について

下記の交換部品を用意しております。お求めはデバイススタイル カスタマーサポートセンターに直接ご連絡ください。

| 部品名         | 部品番号   | 備考 |
|-------------|--------|----|
| トップカバー      | MF1-TC |    |
| パッキン        | MF1-PA |    |
| ミルクフォーム用リング | MF1-FR |    |

## 保証書について

- 保証書は必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は  
保証の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご連絡先は  
デバイススタイル カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

電話 0570-067788

e-mail: [customer.support@devicestyle.co.jp](mailto:customer.support@devicestyle.co.jp)

URL : <http://www.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」が便利です。

受付時間： 月曜～金曜 9時30分～17時30分  
(土日、祝日及び長期休暇を除きます)

持込修理

|     |                                |                            |   |   |   |
|-----|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 形名  | MF-1                           | お買上げ日                      | 年 | 月 | 日 |
| お客様 | ふりがな<br>お名前                    | 保証期間(お買上げ日より)<br><b>1年</b> |   |   |   |
|     | ご住所 〒<br><br>-----<br><br>電話番号 | 販売店名・住所・電話番号               |   |   |   |

### 〈無料修理規定〉

本証は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、燦坤日本電器株式会社に修理をご依頼ください。  
無料修理をさせていただきます。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、デバイススタイルカスタマーサポートセンター（電話 0570-067788）へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造、分解による故障および損傷。
  - ご購入上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
  - 火災、損害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

- (4) 本書のご提示がない場合。
  - (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (6) 一般庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。
  - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
  - (8) 消耗部品の交換。
4. 本書は国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社  
デバイススタイルホールディングス

販売元  
サンケン  
燦坤日本電器株式会社  
〒110-0016 東京都台東区台東1-24-1

部品番号:MF1-IB-200